


Dimensiones generales vinilo

Gabinete de carga G1

Unidades: mm


2022

1:1


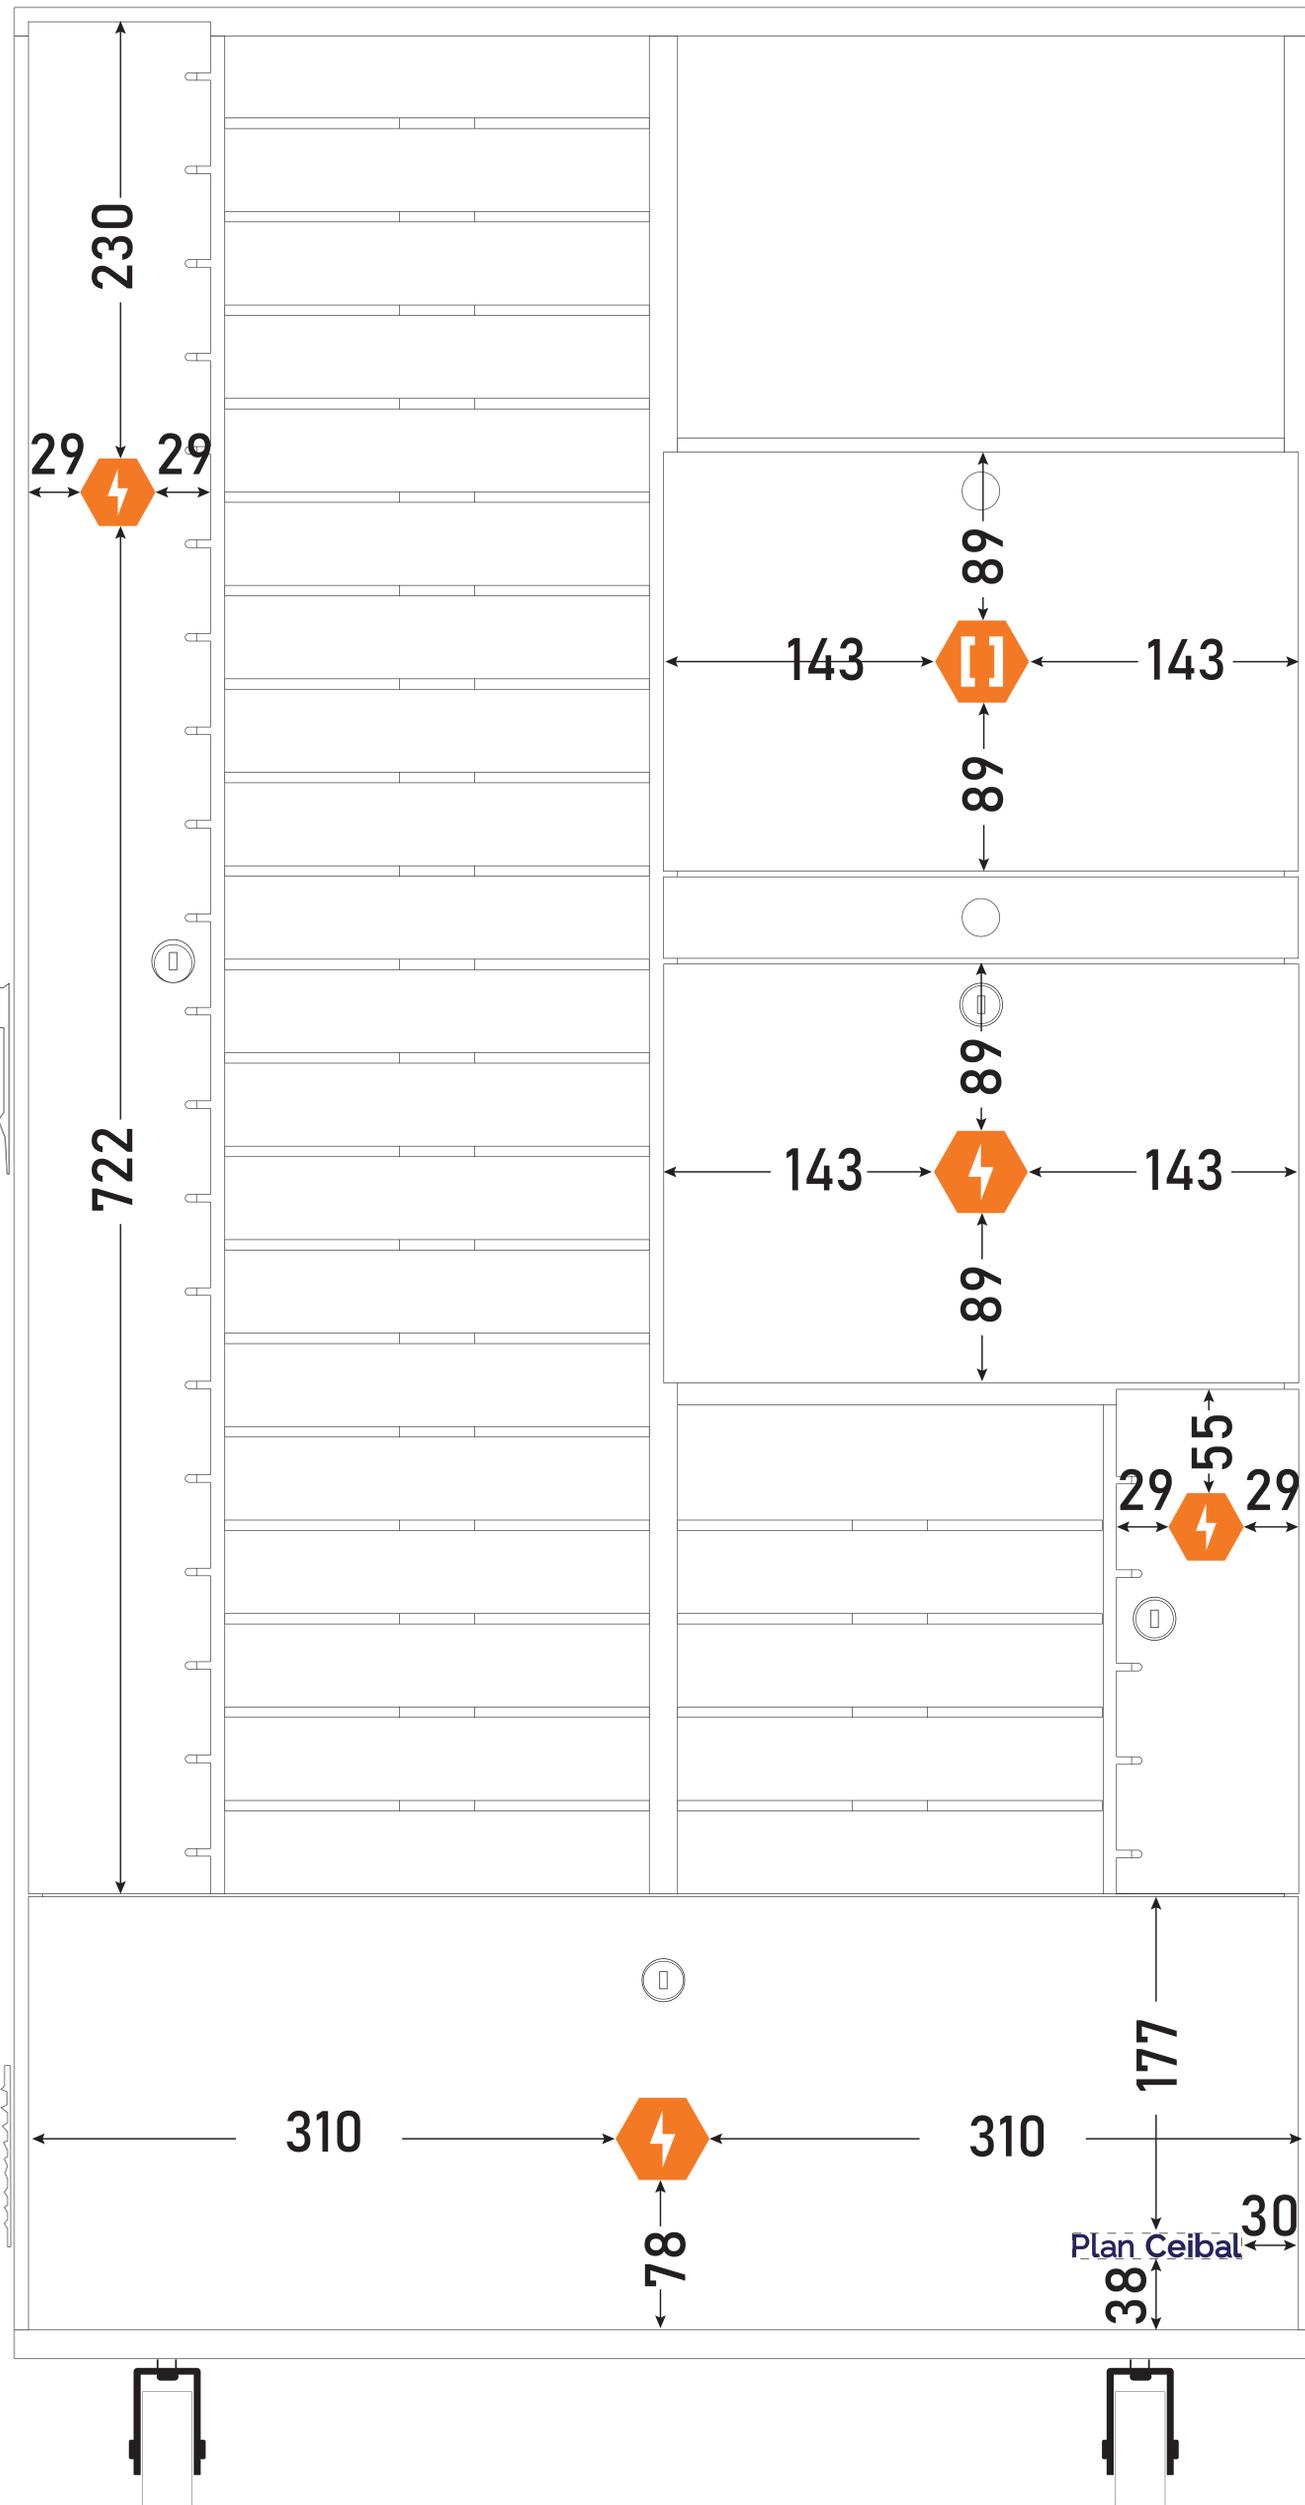




Plan Ceibal

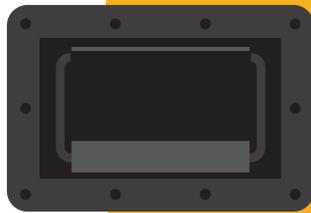

Plan Ceibal

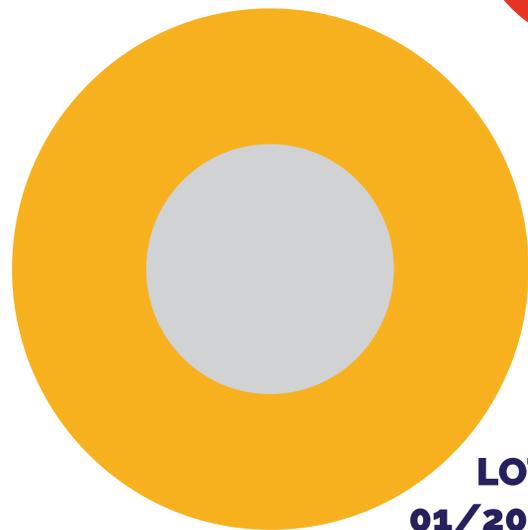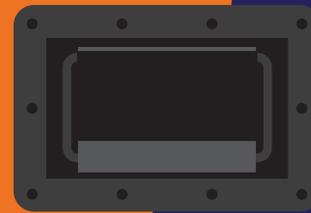

**LOTE
01/2022**




Dimensiones generales vinilo



Gabinete de carga G1



Unidades: mm

2022


1:1

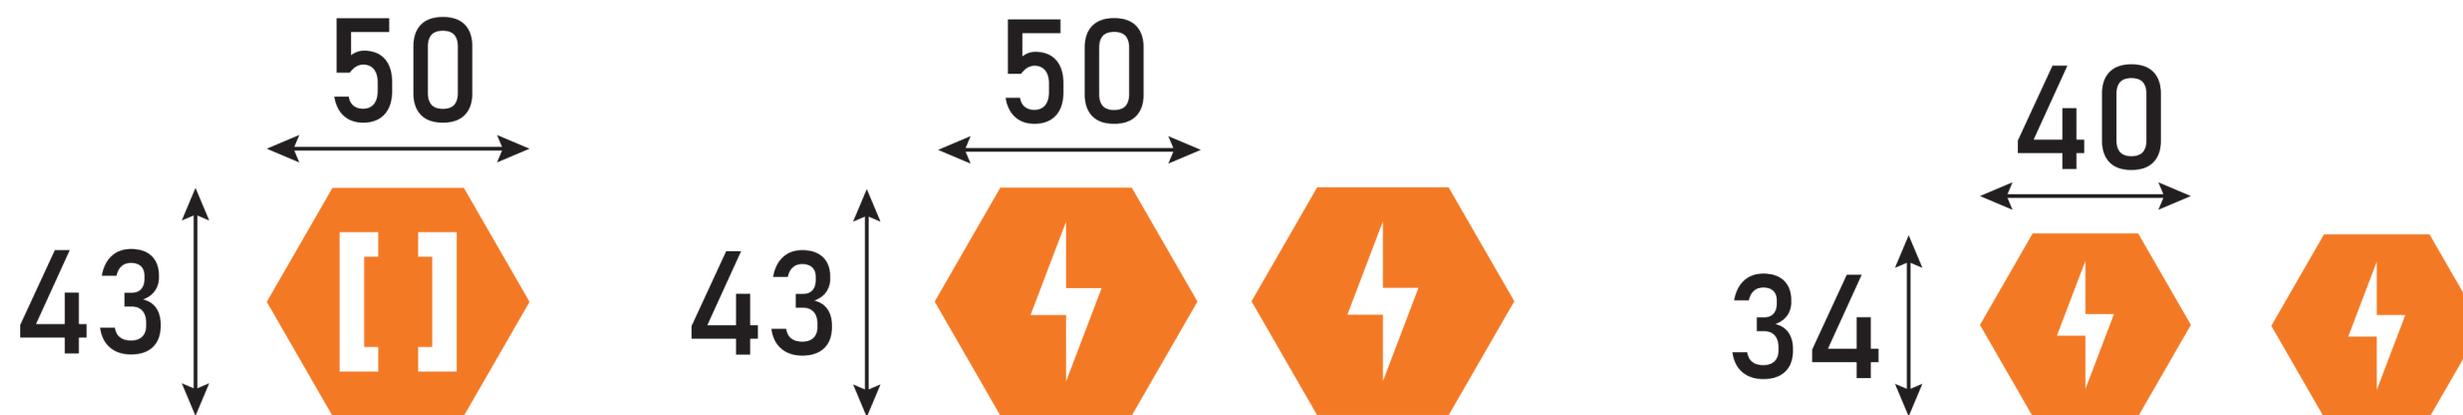

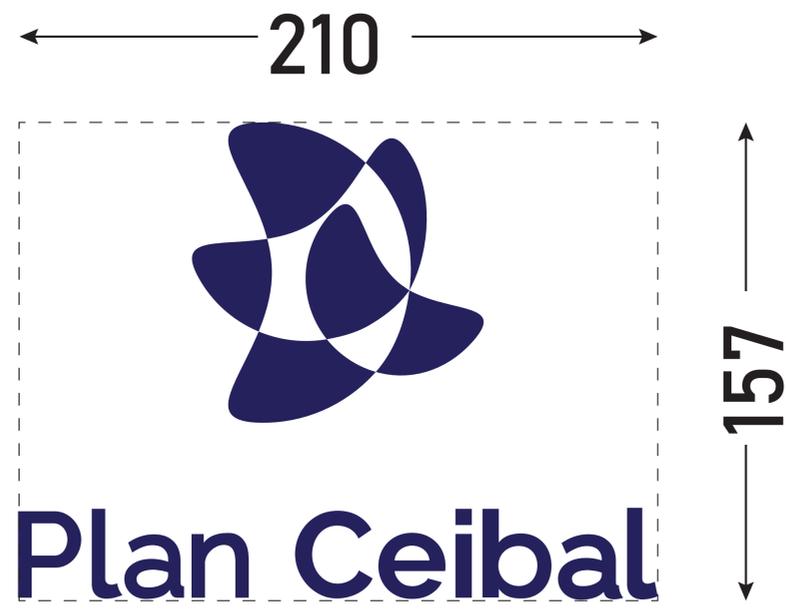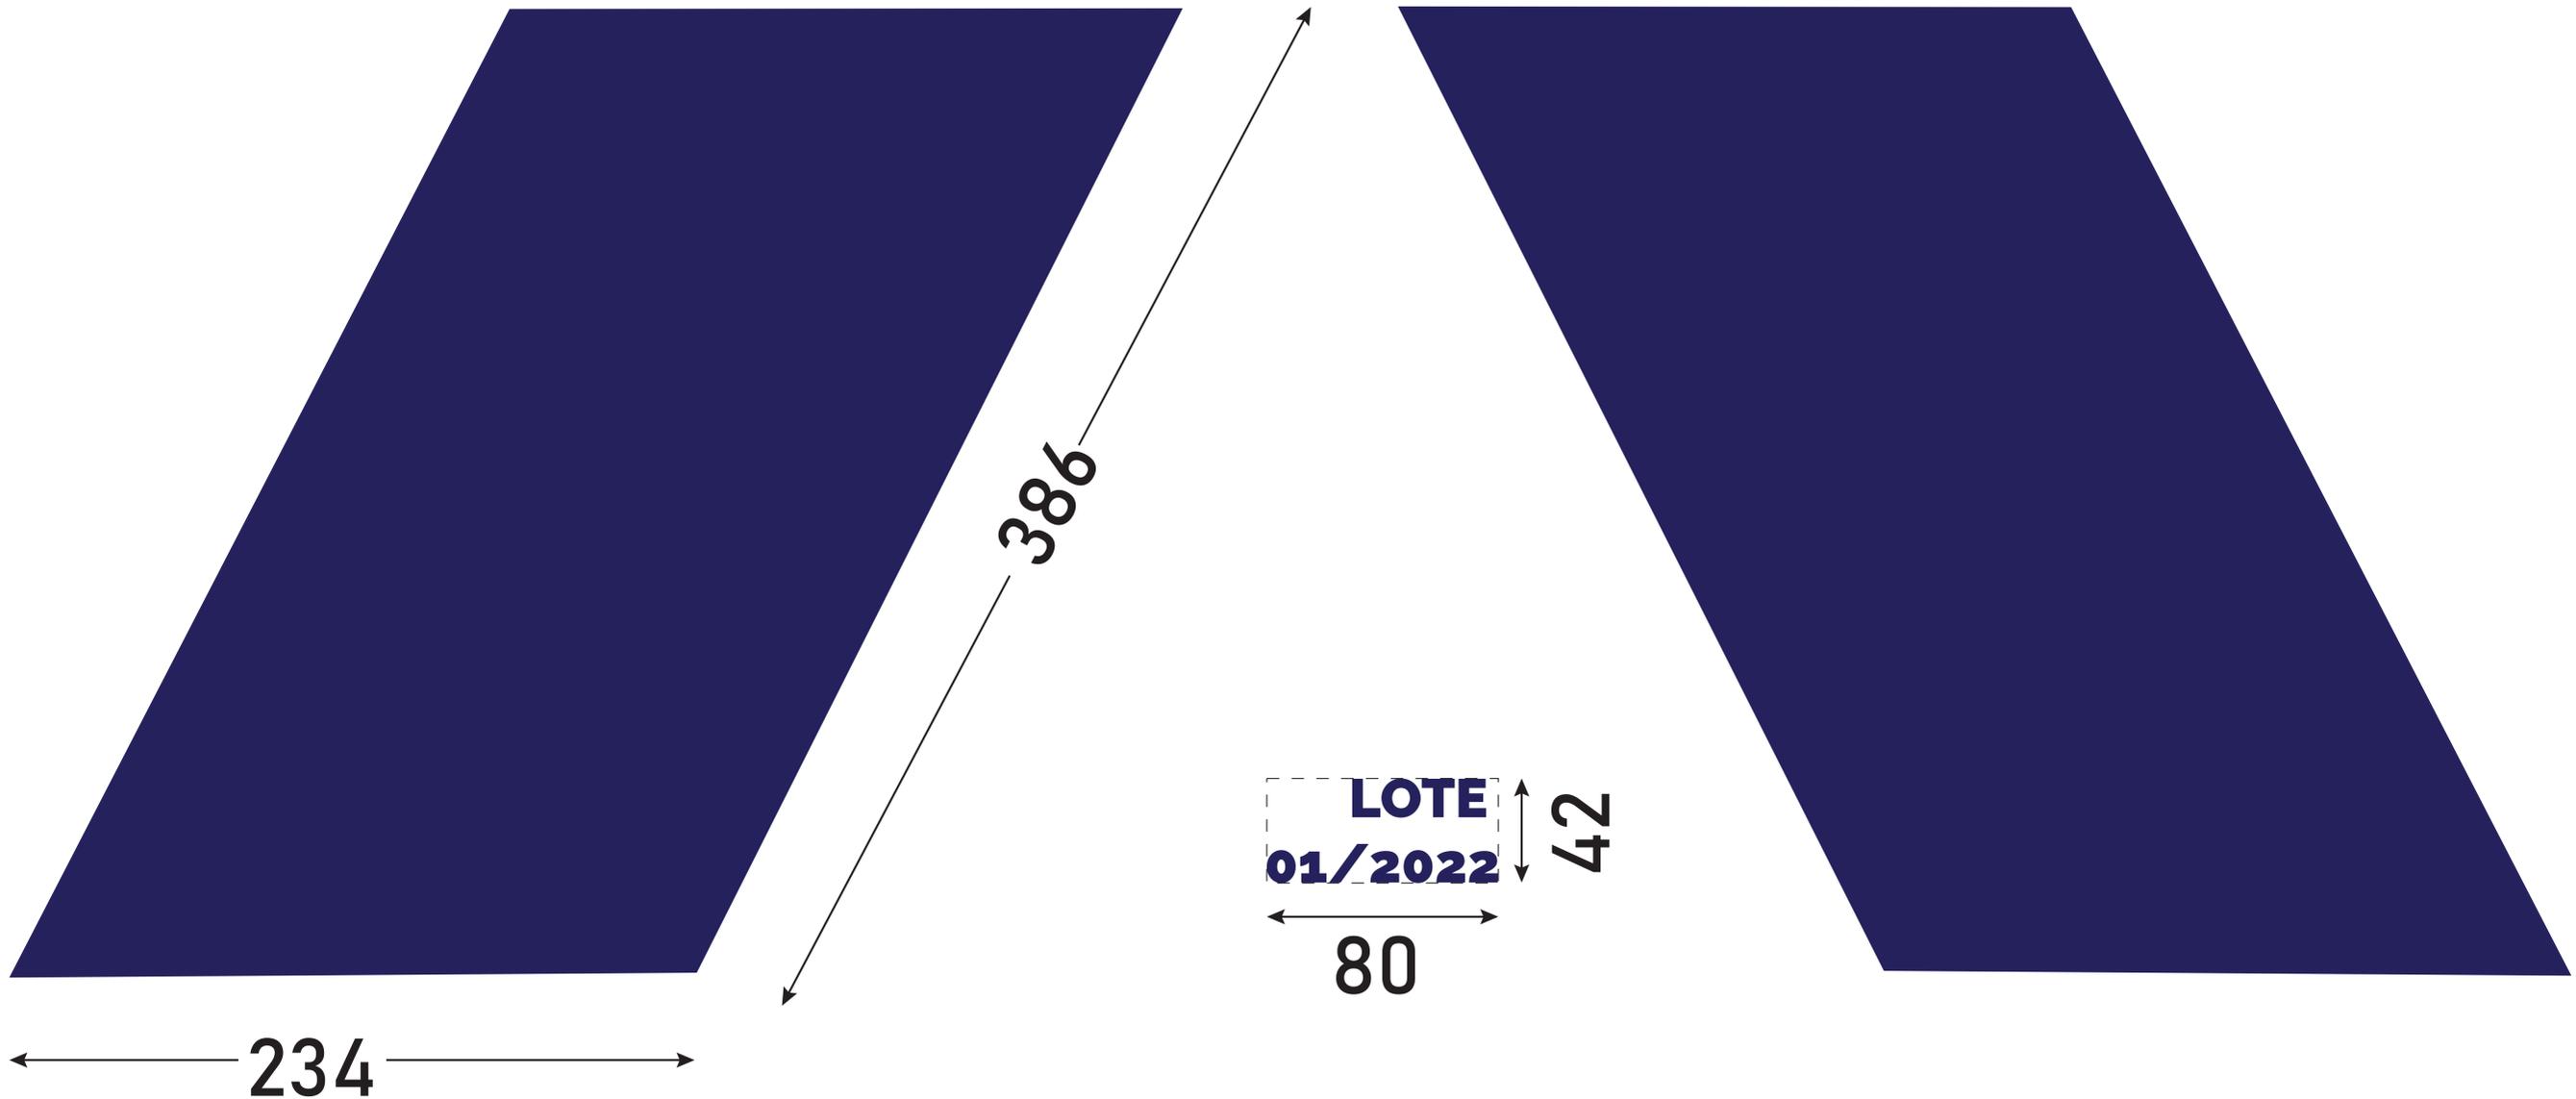

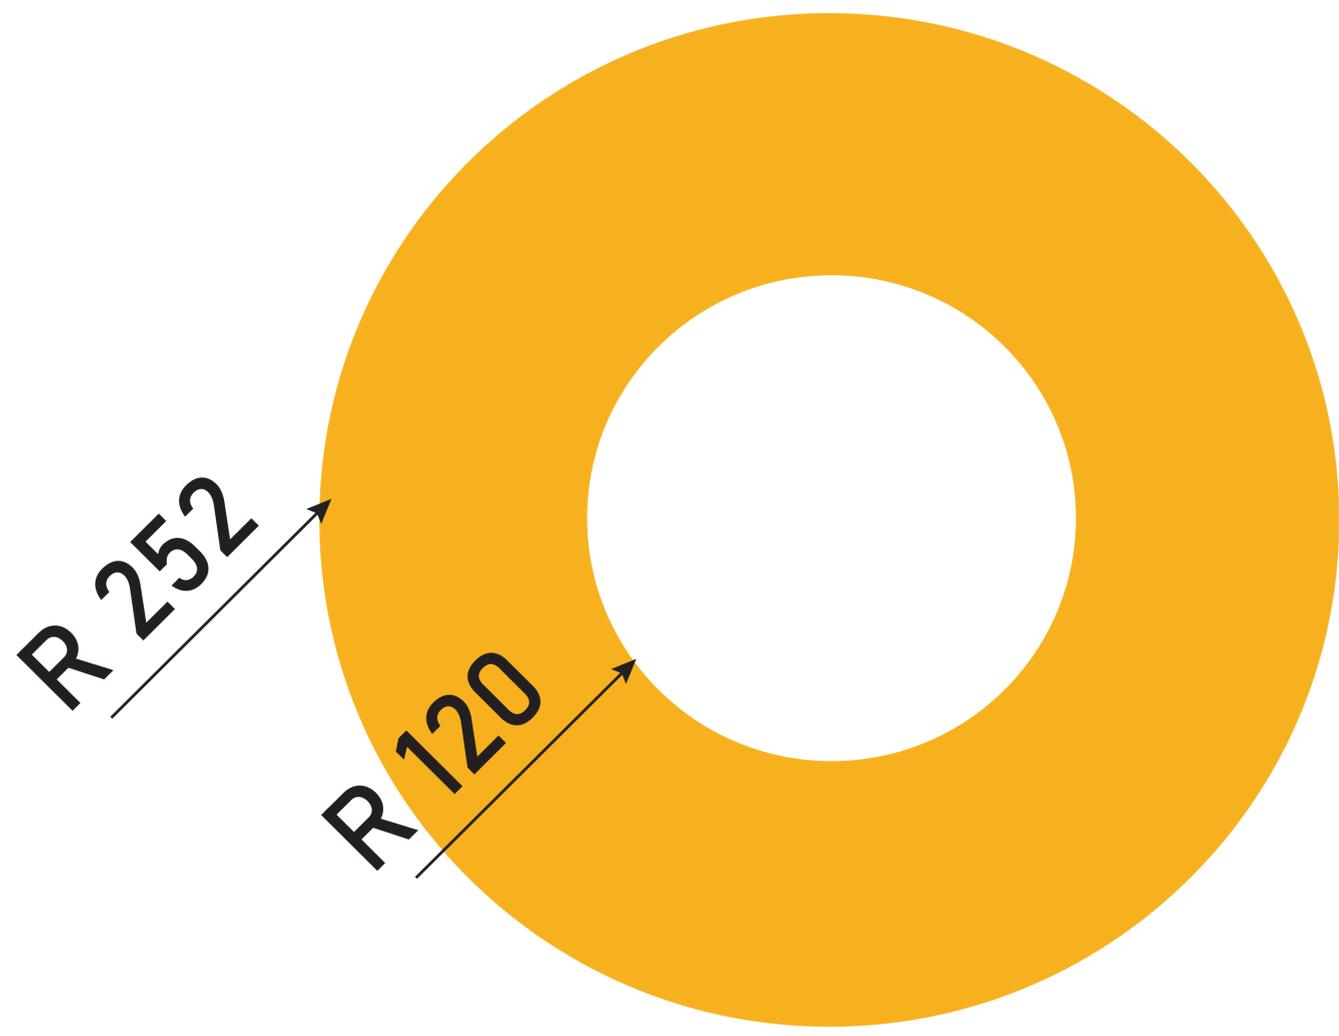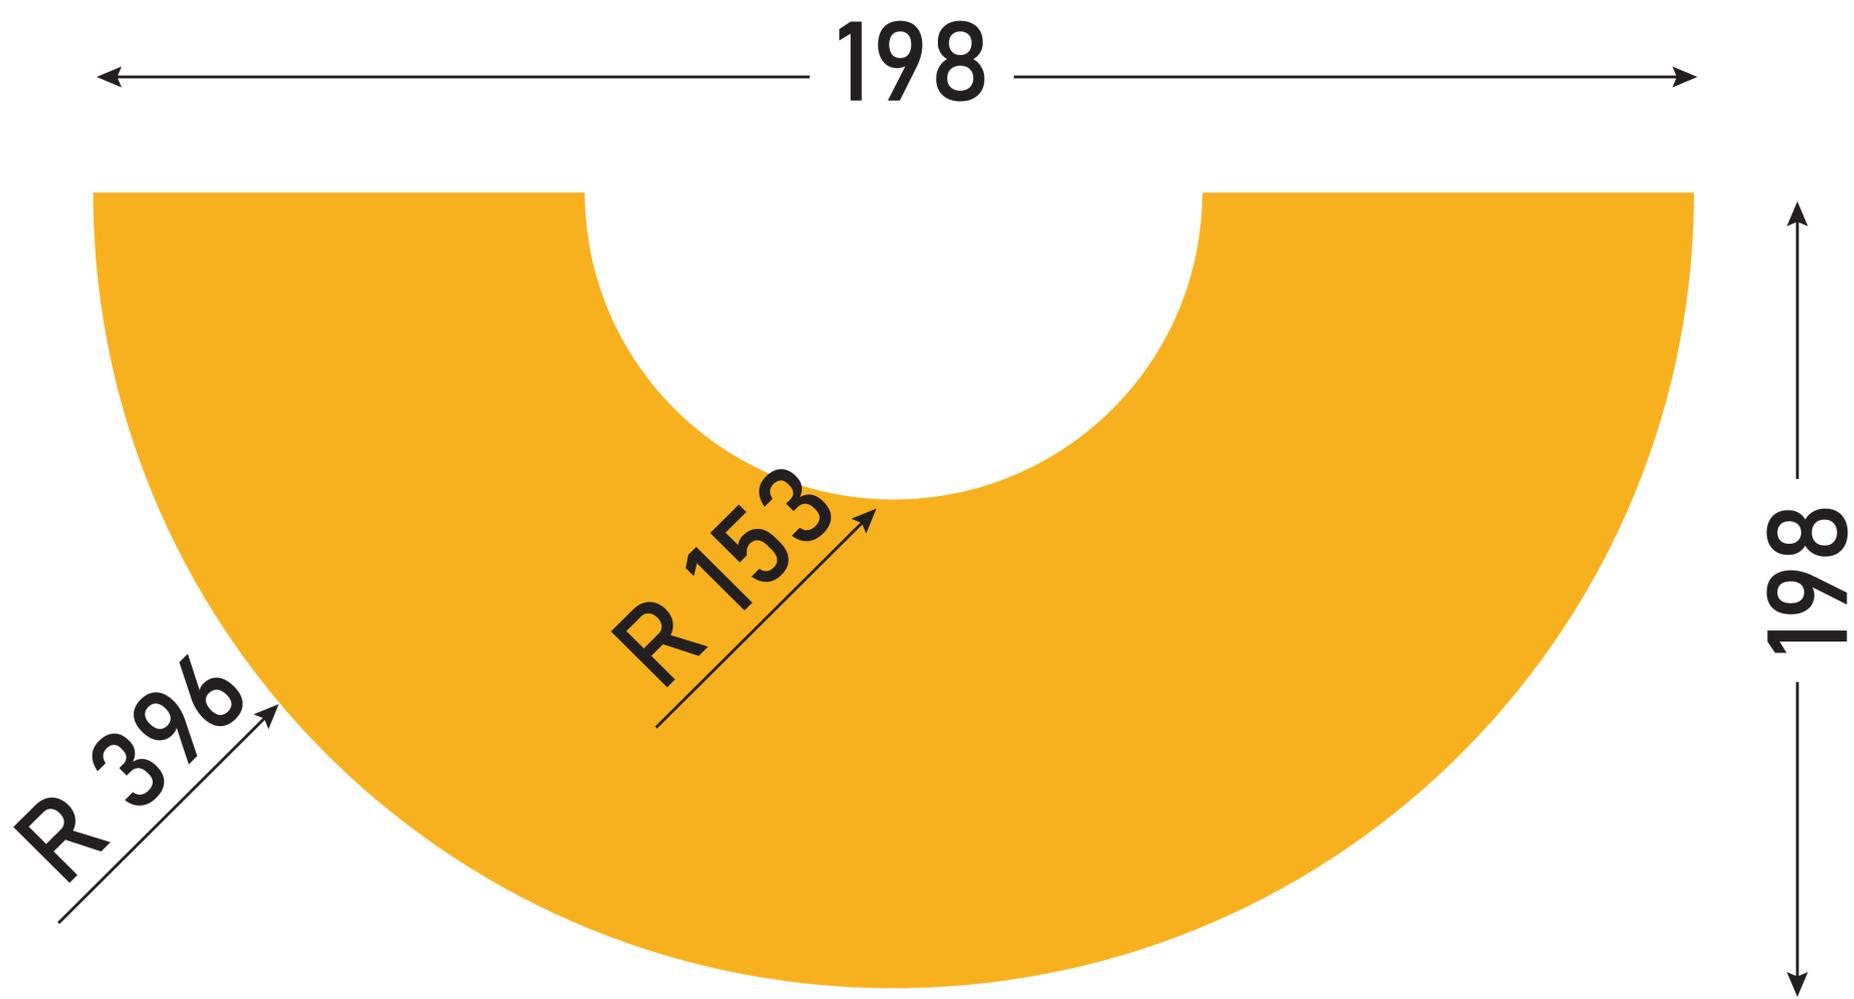



R
1333

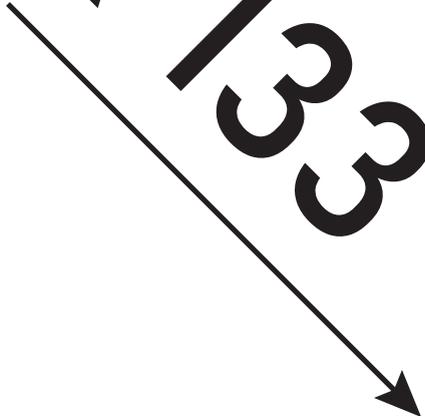

1333



R 73

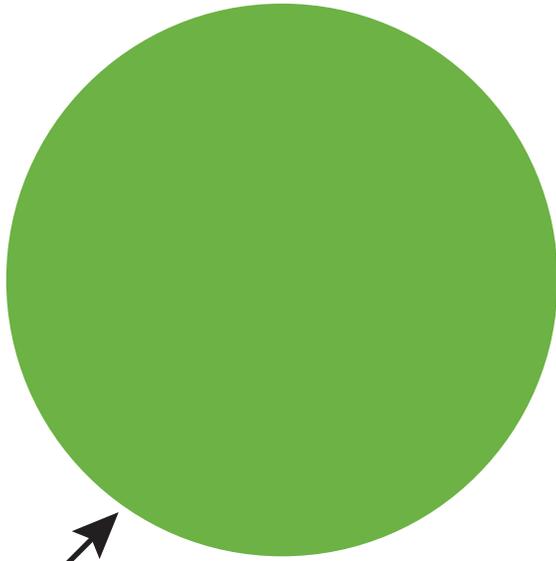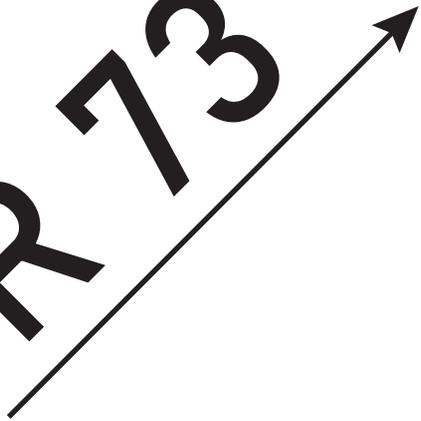

ATENCIÓN PRECAUCIONES DE USO

- * Mantener una distancia mínima de 10 cm entre el gabinete y otros elementos para favorecer el flujo de ventilación.
- * No usar alargues ni adaptadores.
- * No manipular los compartimientos que están bajo llave a menos que sea estrictamente necesario.
- * No colocar elementos encima del gabinete.
- * No utilizar el gabinete para carga de otros dispositivos.
- * No desplazar el gabinete por diferentes espacios del centro educativo.
- * Al finalizar la jornada, dejar los dispositivos cargando.
- * Realizar un control periódico de todos los insumos.
- * Contabilizar y notificar la falta o el mal funcionamiento de los elementos.
- * Si nota que los equipos no cargan, verificar:
 - que haya suministro eléctrico general.
 - que el gabinete esté enchufado a la red eléctrica.
 - que la luz de carga esté encendida.
 - que las llaves termomagnética y diferencial estén ambas encendidas (hacia arriba).

Vía de comunicación ceibal@ceibal.edu.uy



ATENCIÓN PRECAUCIONES DE USO

- * Mantener una distancia mínima de 10 cm entre el gabinete y otros elementos para favorecer el flujo de ventilación.
- * No usar alargues ni adaptadores.
- * No manipular los compartimientos que están bajo llave a menos que sea estrictamente necesario.
- * No colocar elementos encima del gabinete.
- * No utilizar el gabinete para carga de otros dispositivos.
- * No desplazar el gabinete por diferentes espacios del centro educativo.
- * Al finalizar la jornada, dejar los dispositivos cargando.
- * Realizar un control periódico de todos los insumos.
- * Contabilizar y notificar la falta o el mal funcionamiento de los elementos.
- * Si nota que los equipos no cargan, verificar:
 - que haya suministro eléctrico general.
 - que el gabinete esté enchufado a la red eléctrica.
 - que la luz de carga esté encendida.
 - que las llaves termomagnética y diferencial estén ambas encendidas (hacia arriba).

Vía de comunicación ceibal@ceibal.edu.uy

